

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

112 А Топ, В Платье •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии: А — 20 см, В — 58 см.

Важно: у платья В тонкая подкладка из шифона на 6 см длиннее, чем платье. При желании подкладку можно укоротить до длины платья.

Вам потребуется:

Топ А. Узорчатый батист 1,40 м шириной 135 см для всех размеров; однотонный шифон для подкладки 0,85–0,85–0,90–0,95–1,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Узорчатый креп-шифон 2,10 м шириной 140 см для всех размеров; однотонный креп-шифон для подкладки 1,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


Рекомендуемые ткани: легкие двухслойные блузочные или платьевые ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей 112 А и 112 В. Для платья В детали 1 и 1а, а также 2 и 2а более узкий волан перенести как отдельную деталь. На детали 1 метки-стрелки складок вычерчены для размера 34. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить заново соответственно линиям выкройки.

Планы раскладки

Топ А

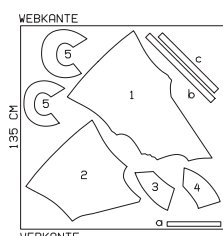


Узорчатый батист шириной 135 см

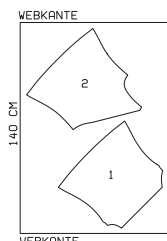

Однотонный шифон (подкладка) шириной 140 см

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 1–5 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх.

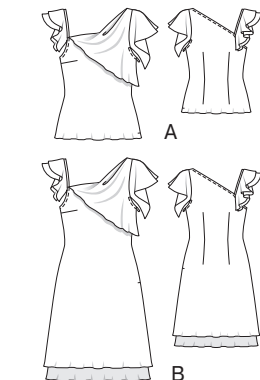

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, срезам и на подгибку низа — 1,5 см, припуски по скругленным внешним срезам воланов (деталь 5) и по более длинным скругленным внешним срезам деталей левого рукава (детали 3 и 4) не предусмотрены. Эти срезы остаются необработанными. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


Топ А, платье В

Из узорчатого батиста/узорчатого креп-шифона:


- | | |
|----------------------------------|----|
| 1 Перед, цельнокроеный с воланом | 1х |
| 2 Спинка | 1х |

Платье В

Узорчатый креп-шифон шириной 140 см

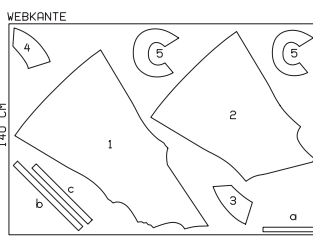


Однотонный креп-шифон (подкладка) шириной 140 см

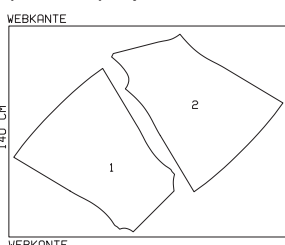

Детали 1–5

размер 34 —
размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —

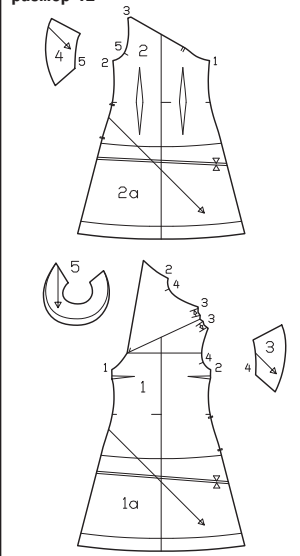

- | | |
|---------------------------------|----|
| 3 Передняя деталь левого рукава | 1х |
| 4 Задняя деталь левого рукава | 1х |
| 5 Правый верхний волан | 1х |
| 5 Правый нижний волан | 1х |
- а) бретель длиной 32–33–34–35–36 см и шириной 3 см, включая припуски;
б) обтачка горловины спинки и правой проймы переда (раскрой по косой) длиной 46,5–48–49,5–51–52,5 см и шириной 4 см, включая припуски;
с) обтачка левой проймы (раскрой по косой) длиной 46,5–48–49,5–51–52,5 см и шириной 4 см, включая припуски.

Из однотонного шифона/однотонного креп-шифона (подкладка):

Деталь 1 до линии подкладки, деталь 2. Подкладка: полосы подкладки шириной по 2 см приутюжить вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию деталей из основной ткани.

Пошив:

Топ А

■ На спинке из основной ткани и спинке подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. На передке из основной ткани и на передке подкладки стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх.

■ На передке от контрольной метки 2 короткий боковой срез и далее длинный прямой внешний срез обработать плотной зигзагообразной строчкой. Припуск правой проймы переда надсечь у размеченной линии сгиба волана. Припуски по внешним срезам волана заутюжить на лицевую сторону. С изнаночной стороны проложить вдоль сгиба узкую плотную зигзагообразную строчку. С лицевой стороны выступающие припуски аккуратно срезать вплотную к стежкам.

■ Выполнить правый боковой шов на топе и на подкладке, контрольная метка 1. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Прямой верхний срез переда подкладки притачать к платью вдоль размеченной линии подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, при этом перед подкладки направлен вверх. Перед подкладки заутюжить вниз поверх шва притачивания. Подкладку приметать к срезу горловины спинки, срезам пройм переда и спинки, к левому плечевому срезу спинки и к левым боковым срезам выше меток разреза.

■ На левой половинке переда (плечевой срез) заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Цельнокроеный с передом волан отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону, совместить контрольные метки 3, сметать плечевые срезы. Волан приметать к срезу проймы, припуск по левому боковому срезу переда (край разреза для потайной застежки на молнию) выступает.

■ Выполнить левый плечевой шов (контрольная метка 3), при этом припуск по срезу горловины спинки выступает. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Припуски по прямым верхним и нижним срезам деталей левого рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Детали рукава приметать к срезу левой проймы лицевой стороной к лицевой стороне, контрольные метки 4 и 5. Верхние края деталей рукава совместить у плечевого шва.

■ Косые обтачки b и c сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку b приколоть к срезу горловины спинки и срезу правой проймы так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от размеченной линии шва. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Обтачку отвернуть вверх, концы обтачки подвернуть. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ Сложенную вдвое обтачку с приколоть к срезу левой проймы поверх деталей рукава и притачать так же, как описано для обтачки горловины спинки и правой проймы. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, детали рукава отвернуть на лицевую сторону. Левую пройму отстрочить ниже рукава, к нижнему краю рукава строчку проложить поперек.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. При этом начать от края проймы и верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить выступающими. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию на топе и на подкладке отдельно, для этого припуски топа надсечь у метки разреза. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку. Выступающие верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и пришить с изнаночной стороны вместе с припусками.

■ Припуски по коротким срезам верхнего и нижнего правых воланов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Верхний волан наложить на нижний волан, срезы притачивания сметать. Припуски по срезам притачивания воланов срезать до ширины 7 мм. Бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Бретель снова разложить. Оба продольных среза бретели отвернуть к приутюженному сгибу и приутюжить. Приутюженную бретель разложить и приколоть с лицевой стороны к срезам притачивания воланов, концы бретели выступают за края воланов. Бретель отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и пришить вручную. Передний конец бретели приколоть под верхний край переда между поперечной меткой и краем правой проймы, задний конец бретели — под верхний край спинки по разметке. После примерки бретель пришить.

■ Нижние срезы топа и подкладки обработать плотными зигзагообразными строчками, но припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону.

Платье В

Шить так же, как топ А.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

